
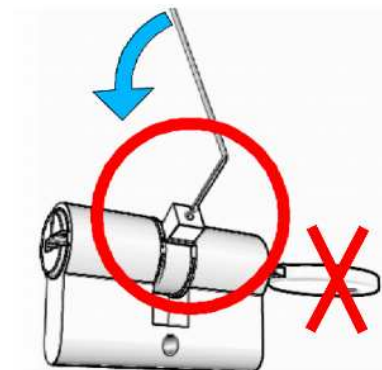
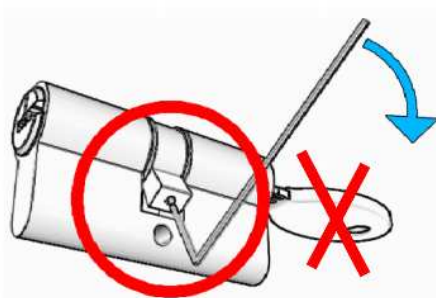


Il cilindro è dotato di serie di una camma con angolazione regolabile.

L'operazione per regolare l'angolo va eseguita senza la presenza della chiave sul cilindro, (1) inserendo la chiave a brugola nel foro alla base della camma (2) e dopo avere svitato parzialmente il grano interno, quando si sgancerà la camma, ruotarla per angoli di 30° alla volta, e successivamente avvitarla nuovamente il grano senza eccedere.


ATTENZIONE: sulla camma regolabile sono presenti 2 viti a brugola messe in successione una dietro l'altra. La vite esterna serve per impedire lo svitamento della vite interna e pertanto quando si svita quella esterna si deve evitare la perdita.

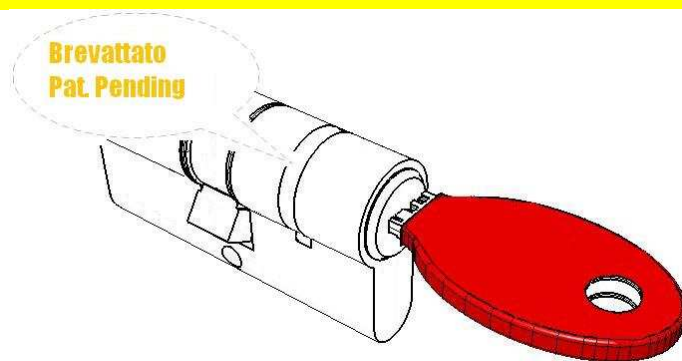

Le angolazioni ottenute sono 10 come da seguente tabella:

rotazione oraria	30°	60°	90°	120°	150°
rotazione anti-oraria	30°	60°	90°	120°	150°

Nuovo

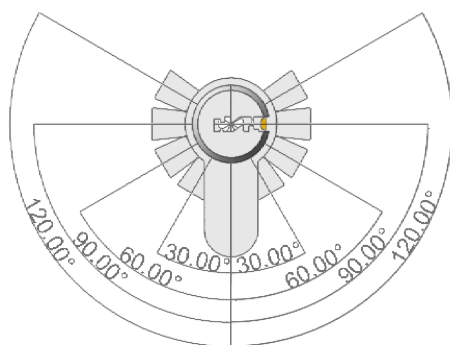

Misure, Verifiche e informazioni.

Descriviamo le misure e informazioni necessarie per ordinare il cilindro S-Plus, che vanno riportate nel modulo d'ordine nell'ultima pagina delle presenti istruzioni.


[1] Senso di rotazione della chiave.

Il **Cilindro S-Plus** è disponibile in due versioni,


- per apertura con rotazione della chiave in senso orario
- per apertura con rotazione della chiave in senso anti-orario

[2] Verificare il defender.

La camma di servizio è dotata di un dentino di inizio e fine corsa che durante la rotazione della chiave esce dalla sagoma del cilindro nella misura di 2mm, pertanto è necessario che il defender abbia un diametro interno minimo di 22mm.

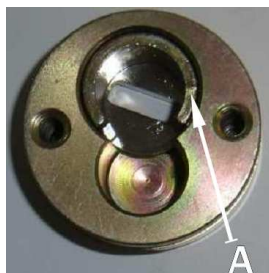

Alcuni defender sono dotati di un fermo (A) di plastica o metallo con forma a » C » e quindi potrebbe essere necessario rimuoverne una piccola porzione.

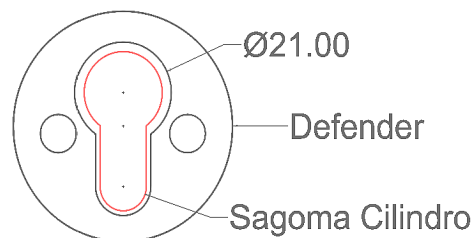

Il defender con il fermo già modificato è fornibile con interasse fori 38mm.

Nota:


Nel cilindro S-Plus la chiave di servizio è abilitata ad una rotazione di 360° [per eseguire la mandata] ed un ulteriore angolo di 45° circa [per azionare lo scrocco].

Normalmente le serrature vengono progettate dai produttori senza tenere conto dell'angolo necessario per attivare lo scrocco, se non per certi valori come la rotazione della mano.

La presenza della camma regolabile permette di regolare l'angolo di attivazione dello scrocco per il cilindro.


[3] Procedura di Orientamento Camma Principale, adattamento angolo scrocco.

Il cilindro S-Plus viene fornito standard con la camma DIN30 inclinata in favore dello scrocco come nella figura a lato.

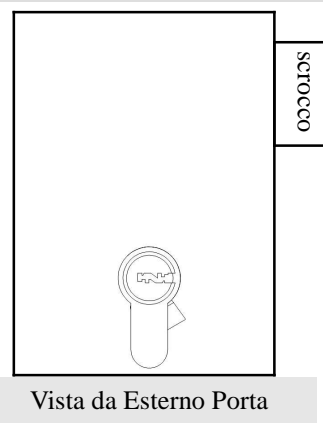

Per porte con apertura con rotazione chiave anti-oraria:

Montare il cilindro sulla serratura e con la chiave di servizio azionare lo scrocco, se ciò non fosse possibile, estrarre la chiave di servizio e smontare il cilindro. Regolare la camma inclinandola di ulteriori 30° come descritto nella pagina 1. Rimontare il cilindro e ripetere l'operazione qui sopra descritta.


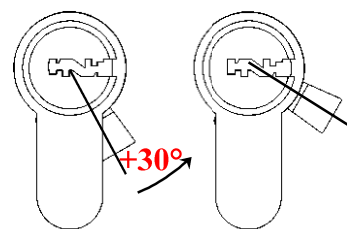


Porte con apertura che avviene con rotazione chiave oraria:

Ripetere le stesse operazioni specchiandole.

S-Plus standard è fornito con chiave di servizio per un uso dal lato esterno dei locali.

Indicare il lato del cilindro (S) verso l'esterno dei locali dove sarà installato il Cilindro S-Plus.

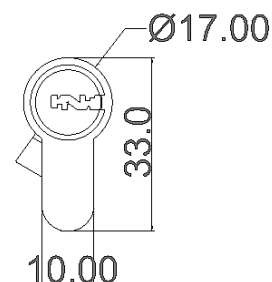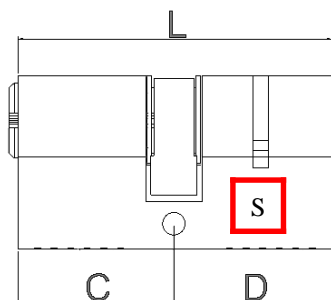

Misure Disponibili

L (mm)	C + S S + C
56	(28+28)
61	(28+33)
60	(30+30)
65	(30+35)
70	(30+40)
75	(30+45)
80	(30+50)
85	(30+55)
90	(30+60)
95	(30+65)
100	(30+70)
105	(30+75)
110	(30+80)
115	(30+85)
120	(30+90)
70	(35+35)
75	(35+40)
80	(35+45)
85	(35+50)
90	(35+55)
95	(35+60)
100	(35+65)
105	(35+70)
110	(35+75)
115	(35+80)
120	(35+85)
125	(35+90)

L (mm)	C + S S + C
80	(40+40)
85	(40+45)
90	(40+50)
95	(40+55)
100	(40+60)
105	(40+65)
110	(40+70)
115	(40+75)
120	(40+80)
125	(40+85)
130	(40+90)
90	(45+45)
95	(45+50)
100	(45+55)
105	(45+60)
110	(45+65)
115	(45+70)
120	(45+75)
125	(45+80)
130	(45+85)
100	(50+50)
105	(50+55)
110	(50+60)
115	(50+65)
120	(50+70)
125	(50+75)
130	(50+80)

L (mm)	C + S S + C
110	(55+55)
115	(55+60)
120	(55+65)
125	(55+70)
120	(60+60)
125	(60+65)
130	(60+70)

Nota: le misure 56mm e 61mm sono fornibili in seguito a preventive verifiche.

Modulo d'ordine

E' estremamente importante trasmettere tutte le informazioni necessarie per la produzione.

1. Linea **Duplicazione libera con card R7** **Duplicazione Controllata con card R50**

2. Rotazione chiave: per aprire da esterno **Oraria**



Anti oraria



Definizione convenzionale della "mano"

Conventional hand description



destra spingere/right inside




sinistra spingere/left inside



destra tirare/right outside



sinistra tirare/left outside

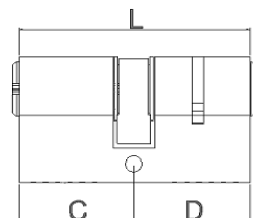

3. Misure (mm)

Totale (L) _____

Lato interno (C) _____ Lato esterno (D) con Chiave di servizio _____

ATTENZIONE: trasmettere le misure in riferimento alla vite centrale come da disegno.

4. Colore: **Nichelato** **Ottone** **Non importa.**

5. Fornitura Standard: 3 padronali + 2 servizio.

Aggiungere nr. _____ Chiavi Padronali

Aggiungere nr. _____ Chiavi di Servizio

Opzioni aggiuntive a pagamento

6.1. Chiavi di servizio disabilitate da interno appartamento: **Sì** **No**

6.2. Cambio Combinazione: **Sì** **No**

6. Note

Committente	(timbro e firma)
Data:	

Il presente ordine è soggetto alle condizioni commerciali di ASI Alta Sicurezza Italiana S.r.l. disponibili sul sito <http://www.asi-altasicurezzaitaliana.com> - con l'invio dell'ordine si dichiara di accettare le condizioni di vendita.

L'ordine deve essere inviato a mezzo fax (040-9890295) o a mezzo email in allegato.

A seguito dell'ordine verrà inviata una conferma d'ordine da ASI con le date di consegna del/i prodotto/i ordinato/i.

In caso di ordine di più prodotti con diverse caratteristiche, inviare altrettanti moduli d'ordine.